

CALEX
HOLLAND
SMART 
COLORFUL
MONITOR
LED STRIP



GAMING



**MANUEL
D'UTILISATION**


COLORFUL MONITOR LED STRIP

Contenu de l'emballage :



- 1 x bande LED
- 4 x supports d'angle à 90°
- 2 x supports droits à 180°

Installation

1. Déterminez la position souhaitée de la bande LED à l'arrière du moniteur.
2. Sélectionnez les supports que vous souhaitez utiliser pour obtenir la forme désirée.
3. Consultez les exemples ci-dessous pour les moniteurs de petite et de grande taille : (voir illustrations ci-dessous)

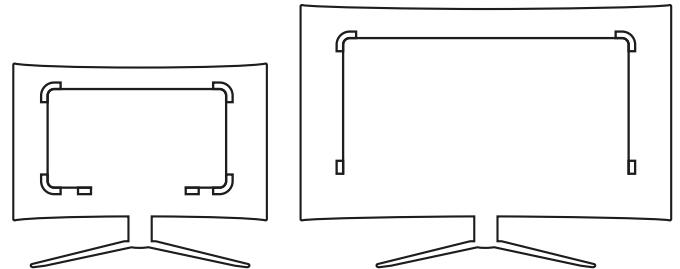

4. Retirez le film de protection adhésif des supports, puis collez-les à l'arrière du moniteur.
5. Optionnel : collez le contrôleur de la même manière que les supports, à l'arrière du moniteur.
6. Connectez le connecteur USB-A à la source d'alimentation USB.
7. Disposition du contrôleur :
 - Mode musique
 - Interrupteur marche/arrêt
(maintenir enfoncé pendant 5 secondes pour activer le mode d'appairage)
 - Mode couleur

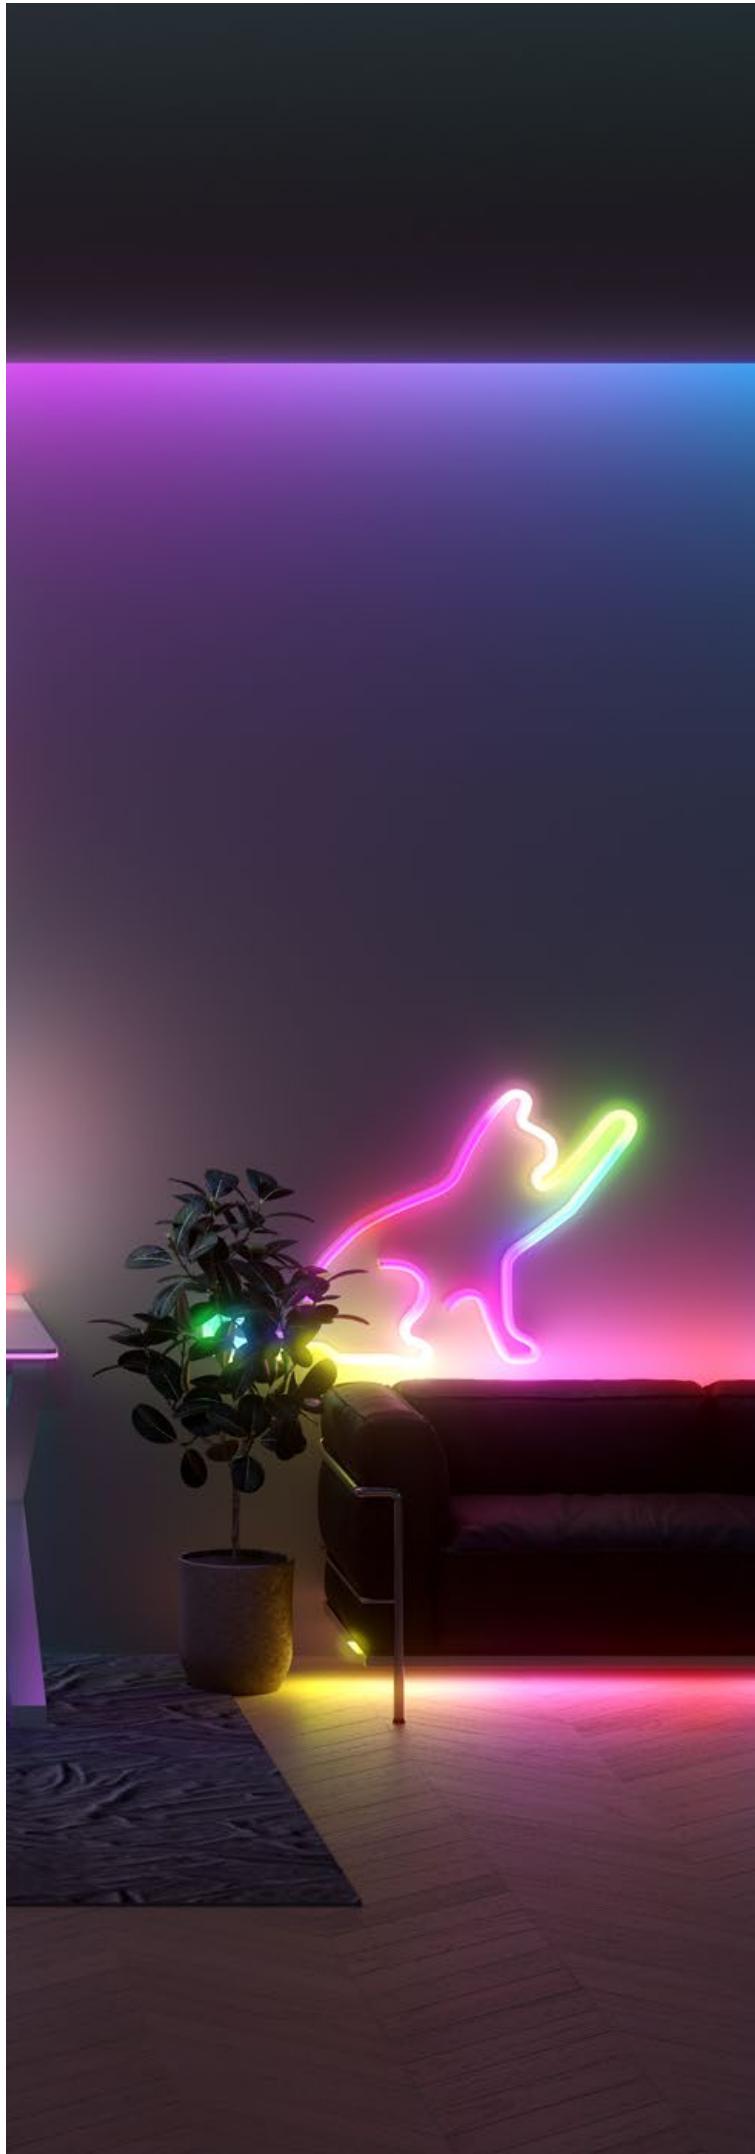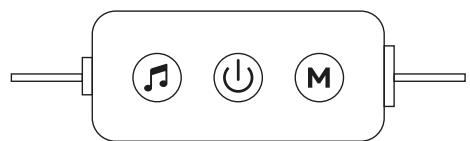

Démarrage

1. Assurez-vous que votre produit Calex Gaming est ajouté dans l'application Calex Smart sur votre smartphone ou votre tablette. Si tel est le cas, passez à l'étape 2. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous. Avant de commencer à ajouter des produits alimentés par Calex Smart, notez le nom et le mot de passe, y compris les espaces et les majuscules, de votre réseau WiFi. Assurez-vous que vous disposez d'un signal Wi-Fi puissant et que votre PC et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Remarque : cet élément ne fonctionne que sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz, pas sur le réseau Wi-Fi 5 GHz. Si vous recevez un message indiquant que le produit ne fonctionne que sur les réseaux 2,4 GHz, vous devez modifier la fréquence Wi-Fi de votre réseau sur 2,4 GHz dans le menu des paramètres du routeur. Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour cela.

- Téléchargez l'application Calex Smart pour votre smartphone ou votre tablette depuis le Google Play Store, l'Apple Store.
- Ouvrez l'application. Vous utilisez l'application pour la première fois ? Suivez ensuite les instructions à l'écran pour créer votre compte.
- Allumez l'appareil. Avez-vous le Bluetooth sur votre téléphone et est-il activé ? Ensuite, une connexion est établie automatiquement. Vous ne pouvez pas vous connecter automatiquement ? Ajoutez ensuite cet appareil en touchant le + (coin supérieur droit de l'écran). Suivez les instructions pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, consultez notre site Web : <https://help.calex.eu>
- Réinitialiser : vous devrez peut-être d'abord réinitialiser le produit. Pour ce faire, allumez/éteignez l'appareil 3 fois (branchez/débranchez). L'appareil commencera à clignoter.

2. Téléchargez et installez la dernière version du logiciel "Calex Gaming" pour PC via www.calex.eu/

3. Ouvrez le logiciel Calex Gaming et scannez le code QR qui apparaît à l'écran avec votre application Calex Smart pour vous connecter avec votre compte Calex Smart.

Pour faire ça:

a. ouvrez l'application Calex Smart sur votre appareil mobile



b. aller à



c. cliquez sur



d. cliquez sur

4. Assurez-vous que le bouton "Activer Razer Chroma" est réglé sur "ON"

5. Dans l'onglet « Gestion de la salle », glissez-déposez votre ou vos éléments en fonction de leur position dans votre salle.

6. Installez la dernière version du logiciel Razer Synapse à partir du site Web de Razer (razer.com) sur votre PC.

7. Allez dans l'onglet "MODULES", survolez "CHROMA CONNECT" et sélectionnez "AJOUTER"

8. Ouvrez Razer Synapse, accédez à CONNEXION > APPAREILS.

9. Assurez-vous que la bascule pour Calex Gaming est réglée sur "ON".

10. Votre objet Calex Gaming est maintenant prêt à être contrôlé par Razer Synapse.

11. Pour tirer le meilleur parti de votre intégration Calex Gaming et Razer Chroma, nous vous recommandons d'installer les modules suivants :

- CHROMA STUDIO - Créez des effets avancés
- CHROMA VISUALIZER - Effets d'éclairage synchronisés directement avec la musique jouée depuis le PC

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur <https://help.calex.eu>

Configuration système requise :

Windows 10 (64 bits) ou Windows 11.
Au minimum 500 Mo d'espace libre sur
le disque dur. Adresse e-mail valide,
téléchargement du logiciel, acceptation
de la licence et connexion Internet requis
pour activer toutes les fonctionnalités et
effectuer les mises à jour du logiciel.

Google, Google Assistant, le logo Google
Assistant, Hey Google et Google Play
sont des marques déposées de Google
LLC. Amazon, Alexa et toutes les
marques associées sont des marques
déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses
filiales. Le logo Apple et Siri Shortcuts
sont des marques déposées d'Apple Inc.,
enregistrées aux États-Unis et dans
d'autres pays et régions. App Store est
une marque de service d'Apple Inc.

Windows et le logo Windows sont des
marques déposées du groupe de sociétés
Microsoft. © 2020 Razer Inc. Tous droits
réservés. Razer, le logo au serpent à trois
têtes, le logo Razer, « For Gamers,
By Gamers. » et le logo « Razer Chroma »
sont des marques déposées de Razer Inc.
ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis
et dans d'autres pays. Toutes les autres
marques commerciales sont la propriété
de leurs détenteurs respectifs.

Toute ressemblance entre les images
et personnages représentés et des
images ou personnages existants est
purement fortuite.