


CALEX
HOLLAND
SMART 
XXL
MOUSE PAD



GAMING



**MANUEL
D'UTILISATION**

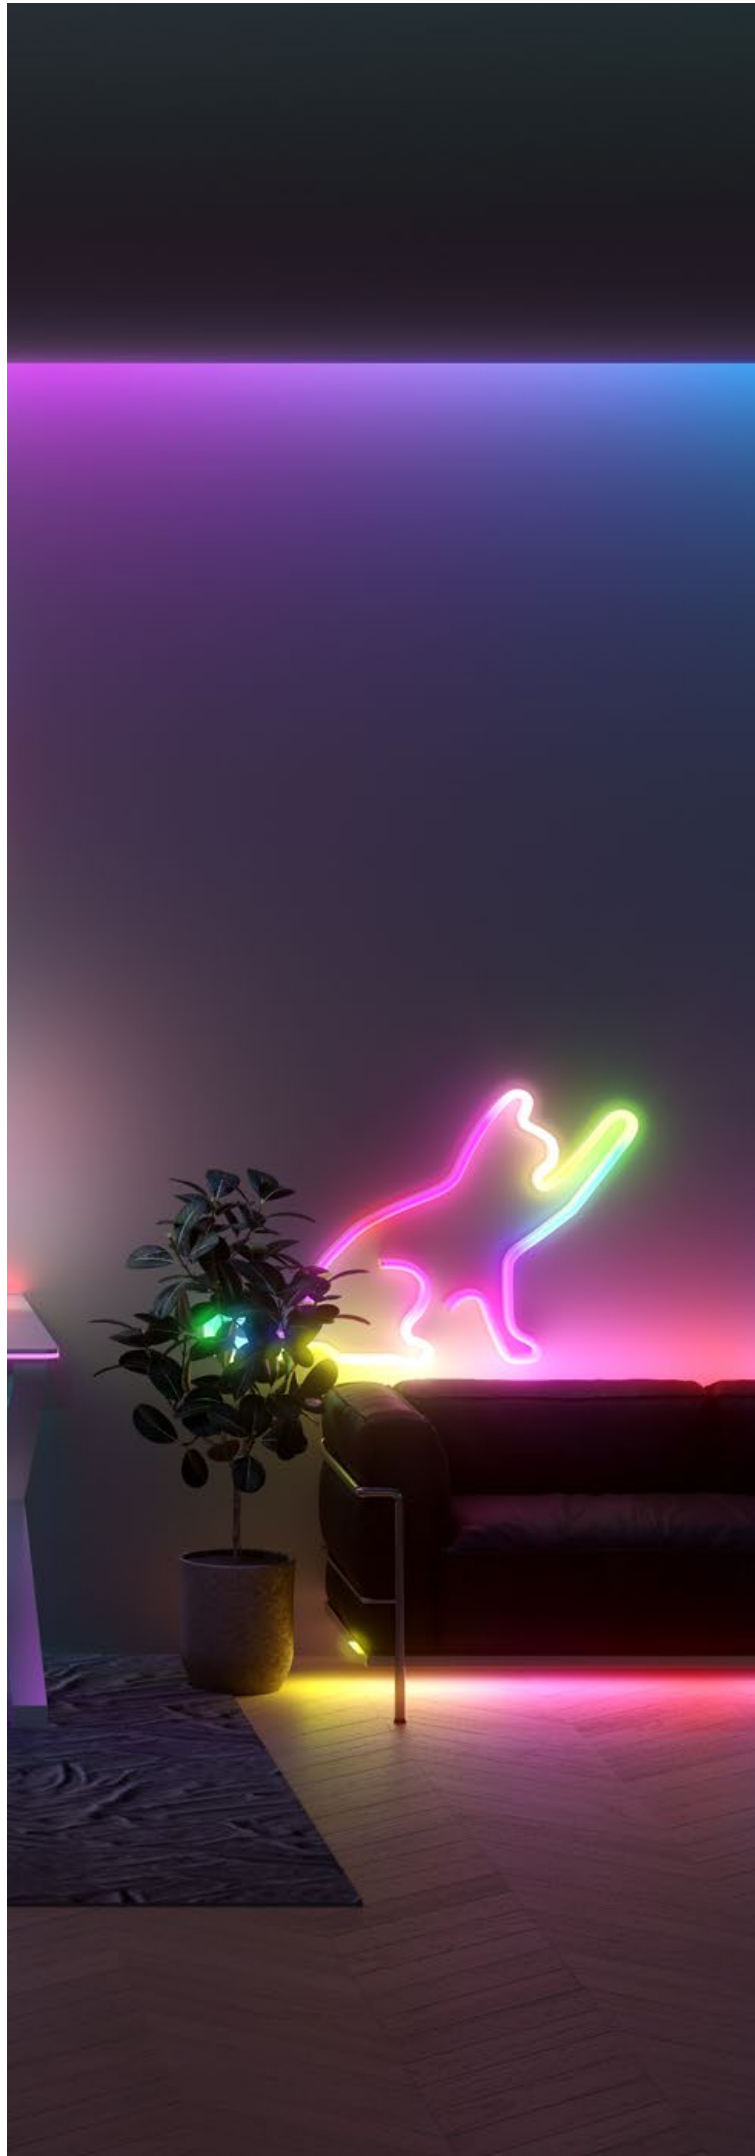

XXL MOUSE PAD

Instructions d'utilisation

1. Connectez le produit à votre PC à l'aide du câble USB-C vers USB-A fourni ;
2. Branchez et débranchez la prise trois fois pour activer le mode d'appairage ;
3. Suivez les instructions à l'écran pour connecter le produit à l'application ;
4. Contrôlez les effets lumineux via l'application.

Compatible avec :

Souris optique, souris laser / filaire / sans fil.

Fonction rétroéclairage :

Appuyez sur le bouton du contrôleur pour changer le rétroéclairage.

Démarrage

1. Assurez-vous que votre produit Calnex Gaming est ajouté dans l'application Calnex Smart sur votre smartphone ou votre tablette. Si tel est le cas, passez à l'étape 2. Si ce n'est pas le cas, suivez les étapes ci-dessous. Avant de commencer à ajouter des produits alimentés par Calnex Smart, notez le nom et le mot de passe, y compris les espaces et les majuscules, de votre réseau Wi-Fi. Assurez-vous que vous disposez d'un signal Wi-Fi puissant et que votre PC et votre appareil mobile sont connectés au même réseau Wi-Fi.

Remarque : cet élément ne fonctionne que sur le réseau Wi-Fi 2,4 GHz, pas sur le réseau Wi-Fi 5 GHz. Si vous recevez un message indiquant que le produit ne fonctionne que sur les réseaux 2,4 GHz, vous devez modifier la fréquence Wi-Fi de votre réseau sur 2,4 GHz dans le menu des paramètres du routeur. Veuillez contacter votre fournisseur d'accès Internet pour cela.

- Téléchargez l'application Calnex Smart pour votre smartphone ou votre tablette depuis le Google Play Store, l'Apple Store.
- Ouvrez l'application. Vous utilisez l'application pour la première fois ? Suivez ensuite les instructions à l'écran pour créer votre compte.
- Allumez l'appareil. Avez-vous le Bluetooth sur votre téléphone et est-il activé ? Ensuite, une connexion est établie automatiquement. Vous ne pouvez pas vous connecter automatiquement ? Ajoutez ensuite cet appareil en touchant le + (coin supérieur droit de l'écran). Suivez les instructions pour terminer l'installation. Pour plus d'informations, consultez notre site Web : <https://help.calnex.eu>
- Réinitialiser : vous devrez peut-être d'abord réinitialiser le produit. Pour ce faire, allumez/éteignez l'appareil 3 fois (branchez/débranchez). L'appareil commencera à clignoter.

2. Téléchargez et installez la dernière version du logiciel "Calnex Gaming" pour PC via www.calnex.eu/

3. Ouvrez le logiciel Calnex Gaming et scannez le code QR qui apparaît à l'écran avec votre application Calnex Smart pour vous connecter avec votre compte Calnex Smart.

Pour faire ça:

a. ouvrez l'application Calnex Smart sur votre appareil mobile

b. aller à



c. cliquez sur



d. cliquez sur



4. Assurez-vous que le bouton "Activer Razer Chroma" est réglé sur "ON"

5. Dans l'onglet « Gestion de la salle », glissez-déposez votre ou vos éléments en fonction de leur position dans votre salle.

6. Installez la dernière version du logiciel Razer Synapse à partir du site Web de Razer (razer.com) sur votre PC.

7. Allez dans l'onglet "MODULES", survolez "CHROMA CONNECT" et sélectionnez "AJOUTER"

8. Ouvrez Razer Synapse, accédez à CONNEXION > APPAREILS.

9. Assurez-vous que la bascule pour Calnex Gaming est réglée sur "ON".

10. Votre objet Calnex Gaming est maintenant prêt à être contrôlé par Razer Synapse.

11. Pour tirer le meilleur parti de votre intégration Calnex Gaming et Razer Chroma, nous vous recommandons d'installer les modules suivants :

- CHROMA STUDIO - Créez des effets avancés
- CHROMA VISUALIZER - Effets d'éclairage synchronisés directement avec la musique jouée depuis le PC

Pour plus d'informations, veuillez nous contacter sur <https://help.calnex.eu>

Configuration système requise :

Windows 10 (64 bits) ou Windows 11.

Au minimum 500 Mo d'espace libre sur le disque dur. Adresse e-mail valide, téléchargement du logiciel, acceptation de la licence et connexion Internet requis pour activer toutes les fonctionnalités et effectuer les mises à jour du logiciel.

Google, Google Assistant, le logo Google Assistant, Hey Google et Google Play sont des marques déposées de Google LLC. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques déposées d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Le logo Apple et Siri Shortcuts sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. App Store est une marque de service d'Apple Inc.

Windows et le logo Windows sont des marques déposées du groupe de sociétés Microsoft. © 2020 Razer Inc. Tous droits réservés. Razer, le logo au serpent à trois têtes, le logo Razer, « For Gamers, By Gamers. » et le logo « Razer Chroma » sont des marques déposées de Razer Inc. ou de ses sociétés affiliées aux États-Unis et dans d'autres pays. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Toute ressemblance entre les images et personnages représentés et des images ou personnages existants est purement fortuite.